



CYCPLUS **AS2 Pro**


ELEKTROMOS MINI SZIVATTYÚ

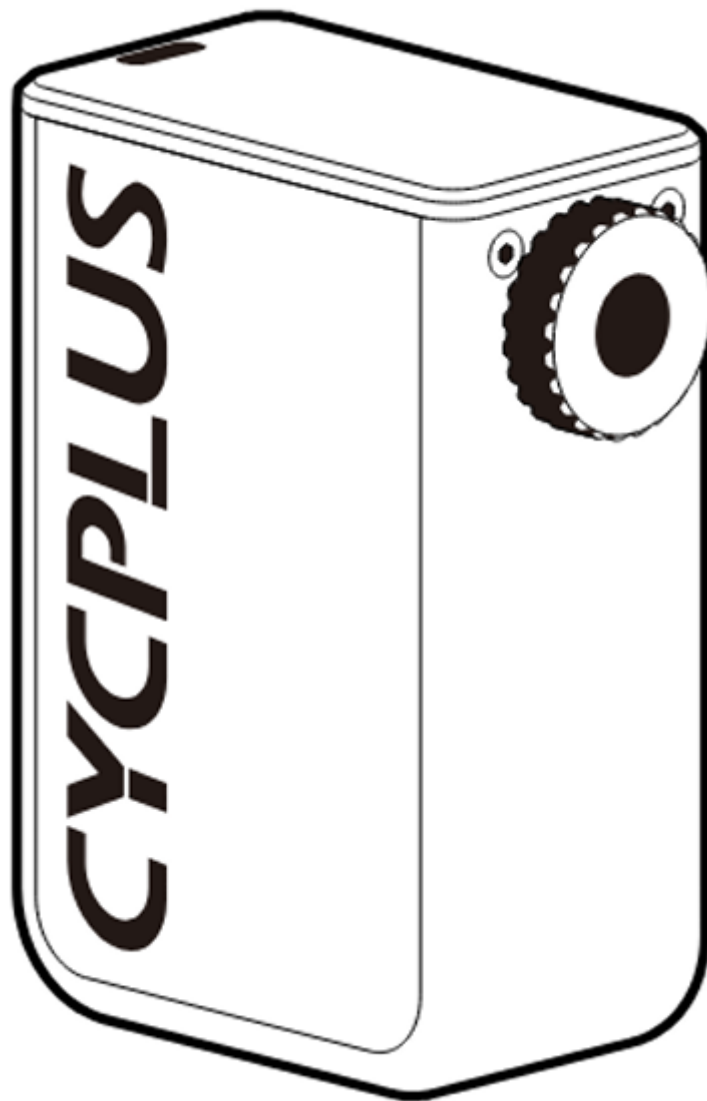


Figyelmeztetés: TPU (termoplasztikus poliuretán) belső csövekhez mindig a melléklet használja a rögzítés, az elektromos miniszivattyú és a szelep közvetlen csatlakozása felmelegedhet a szelepet és ezáltal sértetlenségét.

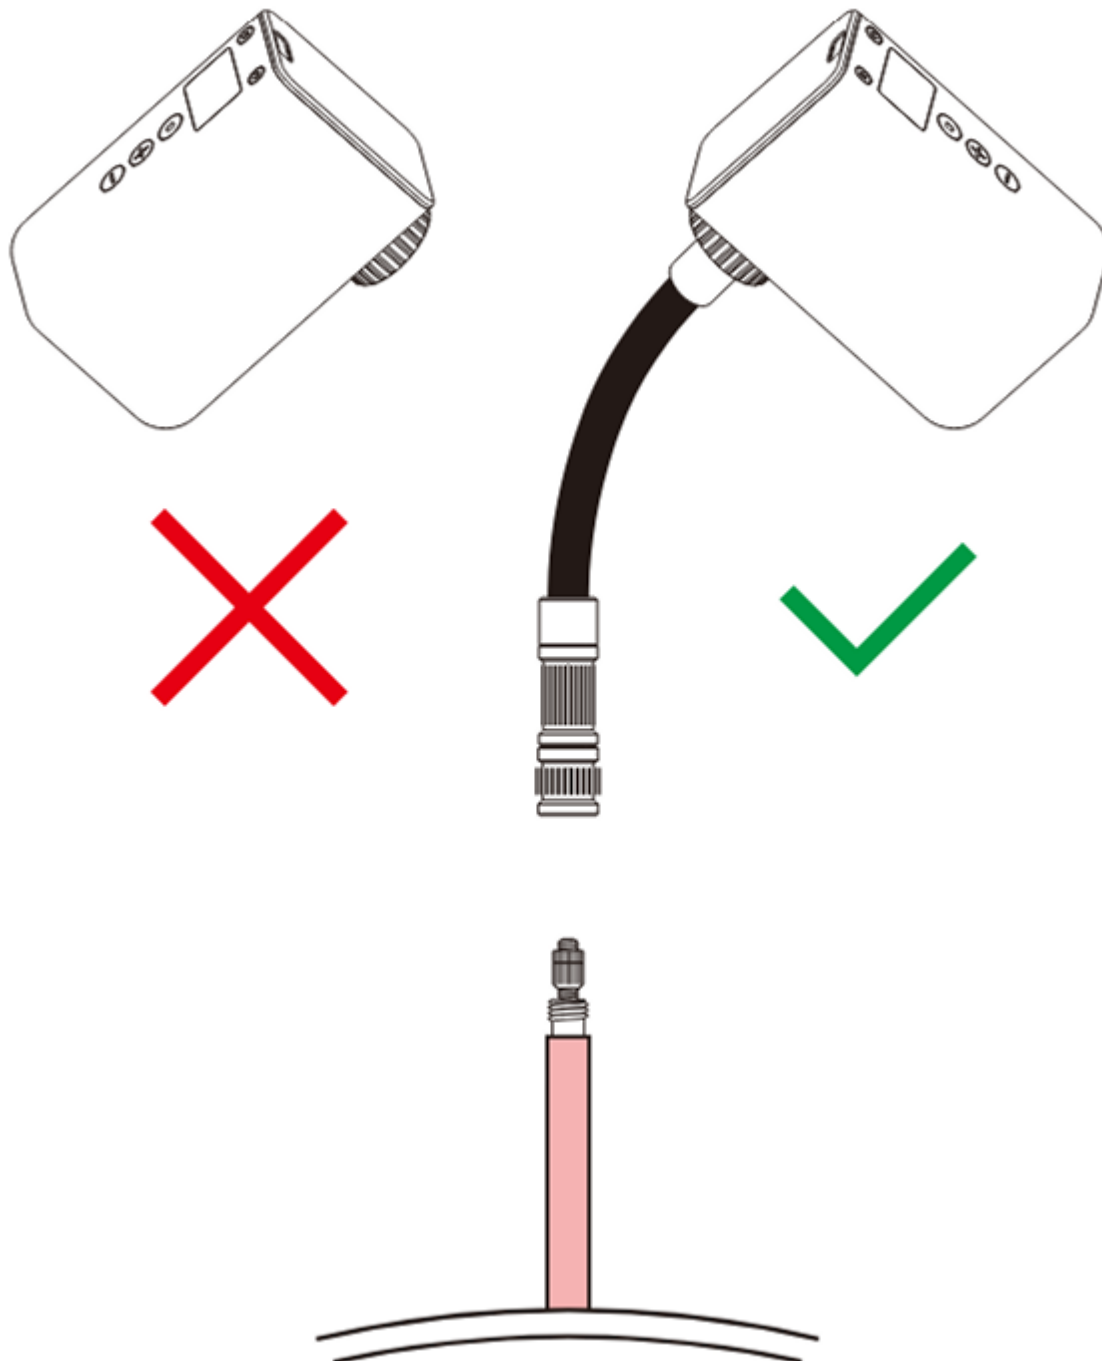

A csomag tartalma

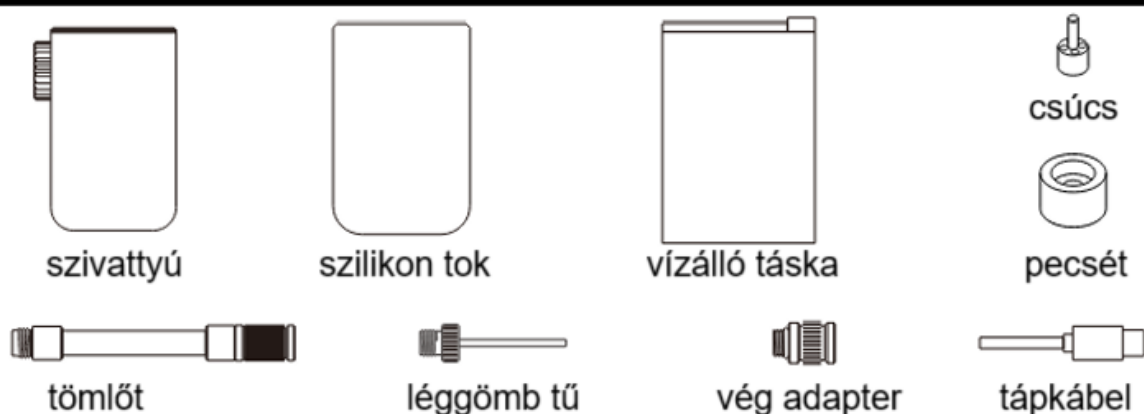


Részletek

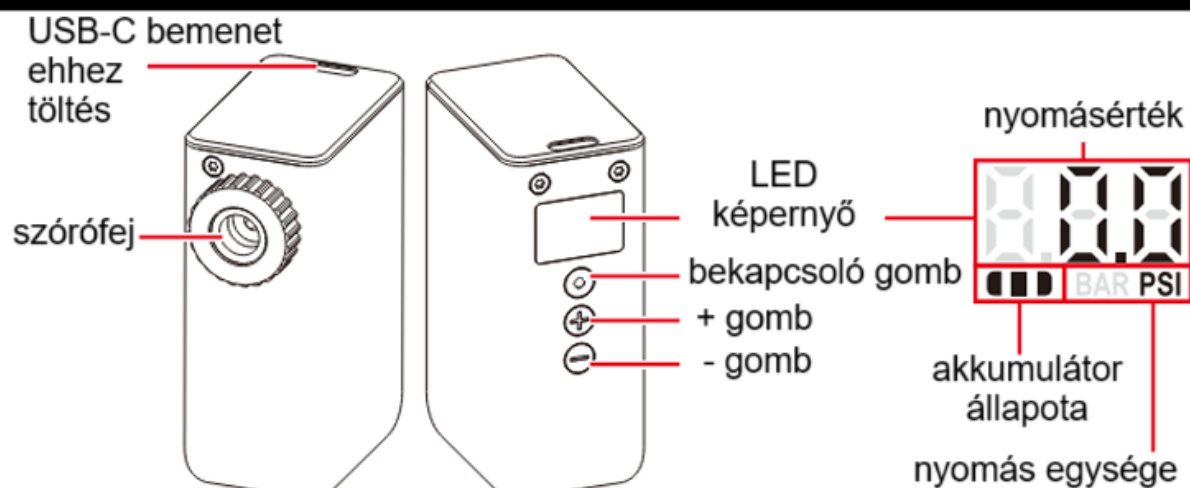


Bővítmények használata

Közvetlenül használja

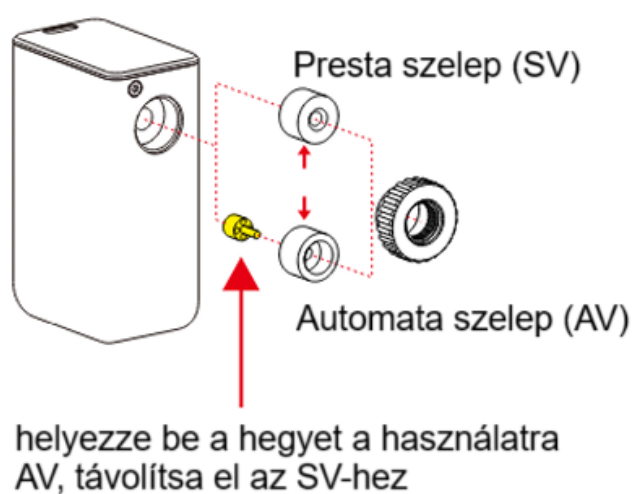

Használja tömlővel

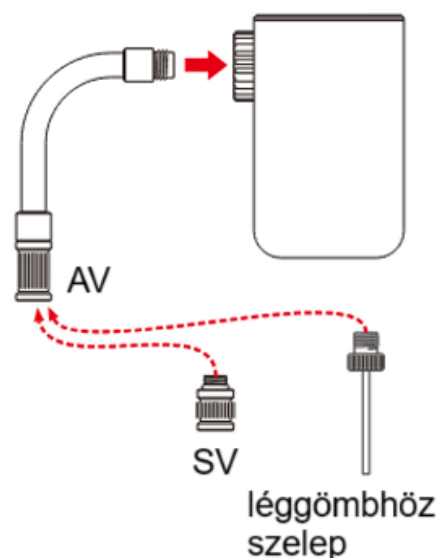

A szivattyú a dobozból azonnal készen áll a Presta szelepre. Az autószelephez állítsa be a fúvókát a felhasználási igényeknek megfelelően.

A tömlő közvetlenül csatlakoztatható és használható, függetlenül attól, hogy van-e hegy a fúvókában.

Ha a cél levegőnyomás meghaladja a 100 PSI-t, használja tömlővel, hogy megakadályozza a levegő szivárgását a fúvókából.

Felfújási eljárás

1 Csatlakoztassa a szivattyút a szelephez

Közvetlenül használja


Fúvóka üzemmód beállítása a csatlakoztassa a szelephez.

Kapaszkodj a fúvókát szilárdan a kezében az infláció során



Használja tömlővel


Válasszon megfelelő tömlőt adapter és akkor van csatlakoztassa a szelephez. AV-hoz ajánlott.

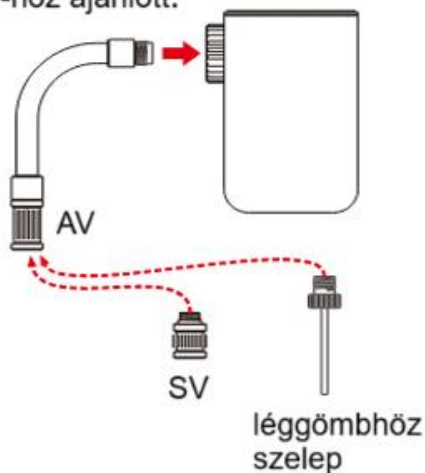

2 Bekapcsolás és a célnyomás beállítása

A bekapcsoló gomb hosszan nyomva se az érték képernyő világít jelenlegi nyomás.

Nyomja meg egyszerre a + és a – gombot a változtatáshoz egységek (BAR/PSI). Állítsa be a célt nyomást a + gombokkal. Célnyomás se 3 másodpercig látható, majd az érték jelenik meg jelenlegi nyomás.

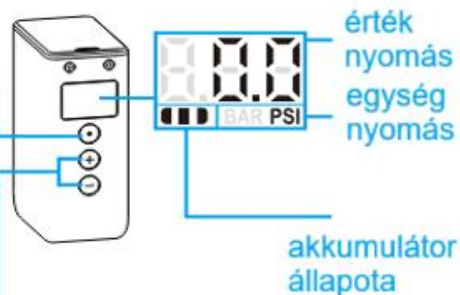


3 Felfűtés

Nyomja meg a bekapcsoló gombot a felfűtés megkezdéséhez. Felfűtés automatikusan véget ér a célnyomás elérésekor.

4 Leállítás

Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a szivattyúzáshoz kikapcsol. Ha a szivattyú be van kapcsolva és nincs vele nem történik tevékenység, automatikusan 1 után egy perc múlva kikapcsol.

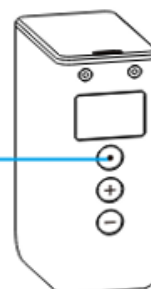

Fontos

- 1 Használat előtt teljesen töltse fel a szivattyút.
- 2 A szivattyú felfűtés közben felforrósodhat, használjon szilikon védőburkolatokat ház.
- 3 Helyezze el és tartsa a szivattyút a szelephez képest a levegő szivárgásának elkerülése érdekében.
- 4 Normális, ha kisebb ellenállást érez, amikor eltávolítja a szelepet a Prestárol (SV).

Töltés

Töltsd megfelelő töltővel. Töltés közben az akkumulátor állapotjelzői villognak a kijelzőn. Egyszer ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, minden akkumulátor állapotjelző világít.

