

Kerékpáros DirectDrive Smart edző Cycplus




Felhasználói kézikönyv

Fontos


1. A tréner gyermekektől és állatoktól elzárva használja.
2. A problémamentes használat érdekében tartsa tisztán a motort és a mozgó alkatrészeket.
3. A tréner használat közben felmelegszik, ügyeljen arra, hogy a hűtőnyílások tiszták legyenek. Intenzívebb edzéshez csatlakoztassa az edzőt a hűtőventilátor aktiválásához.
4. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az oktató stabil, vízszintes felületen van.
5. Legyen fokozott óvatosság, ha álló helyzetben közlekedik.
6. Ne szerelje fel/leszerelje a kereket, amíg az edző teljesen le nem áll.
7. Ne használjon más áramforrást.
8. Minden út előtt győződjön meg arról, hogy a kerékpár megfelelően rögzítve van.

A csomag tartalma

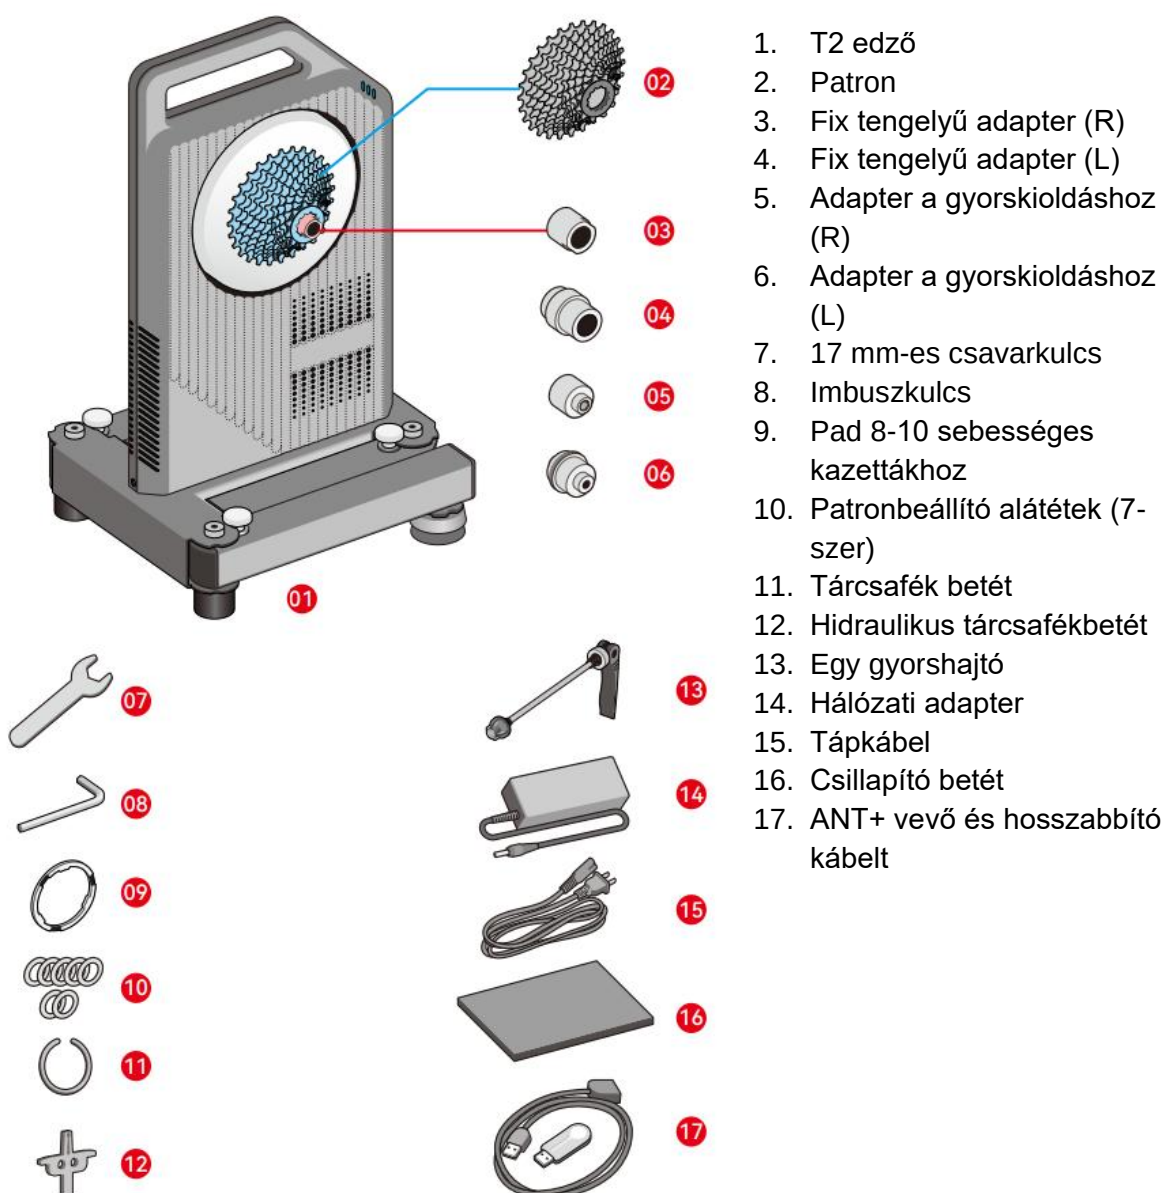


T2 ülepítés és stabilizálás


- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a zárat.

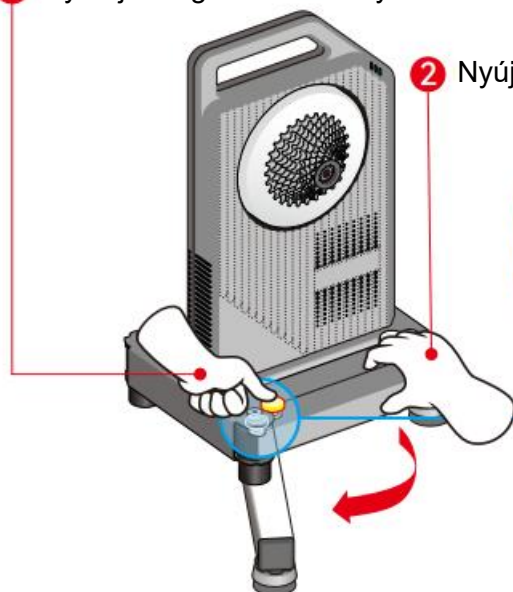

- 2 Nyújtsa ki a lábát.

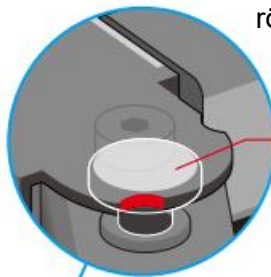


Nyomja meg a kioldáshoz, engedje el a rögzítéshez.





Igazítsa egy vonalba a zár reteszét a bevágással, és győződjön meg arról, hogy a retesz felugrik, és rögzíti a láb szögét.

- 3 Terítse szét az összes lábát.

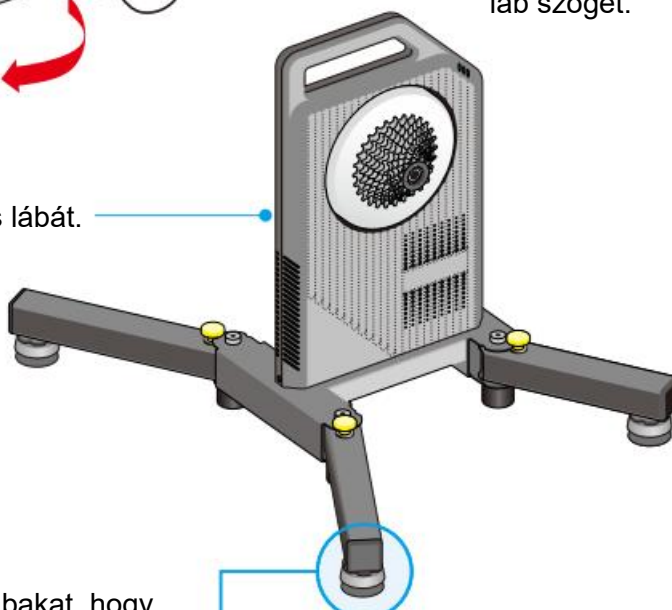

- 4 Állítsa be a szintező lábakat, hogy kiegyensúlyozza és stabilizálja a T2-t.

Állítsa be a láb magasságát. Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a növeléshez, az óramutató járásával ellentétes irányba a csökkentéshez.

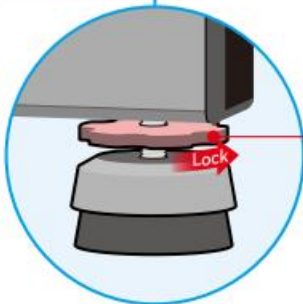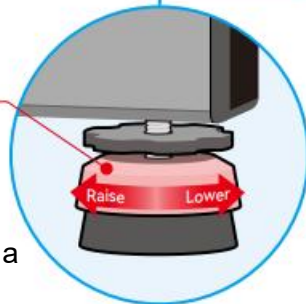


Rögzítse a láb magasságát. A magasság rögzítéséhez forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba.


A patron összeszerelése

A csomag tartalmaz egy kazettát, amely már az oktatóra van szerelve. Másik patron behelyezéséhez olvassa el az alábbi utasításokat.

1. A 8/9/10 sebességű kazetták beszereléséhez használjon alátétet a telepítés előtt.

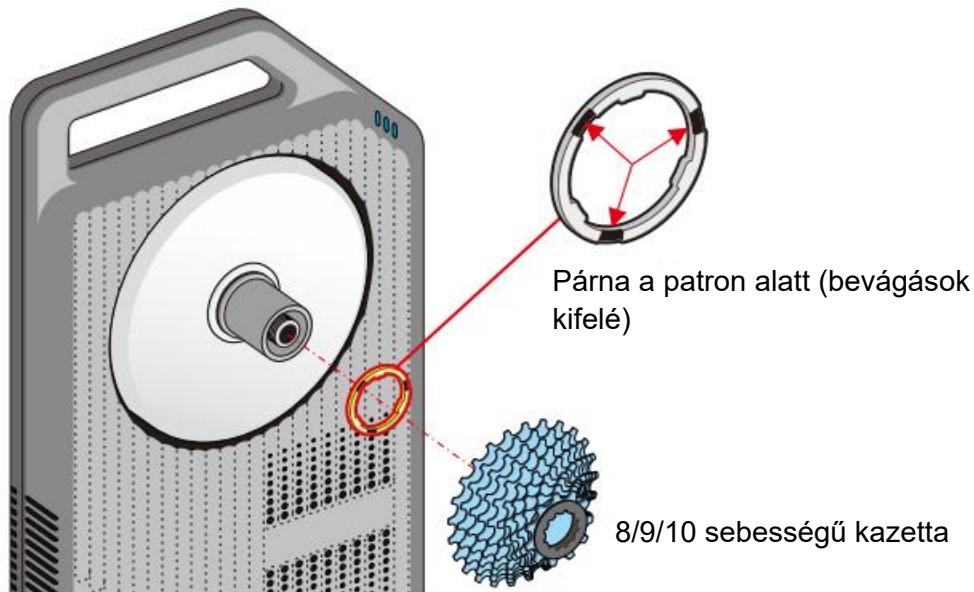

2. A 12 sebességes SRAM kazetta beszereléséhez XDR anyát kell vásárolni. Az XDR anyát a csomag nem tartalmazza.

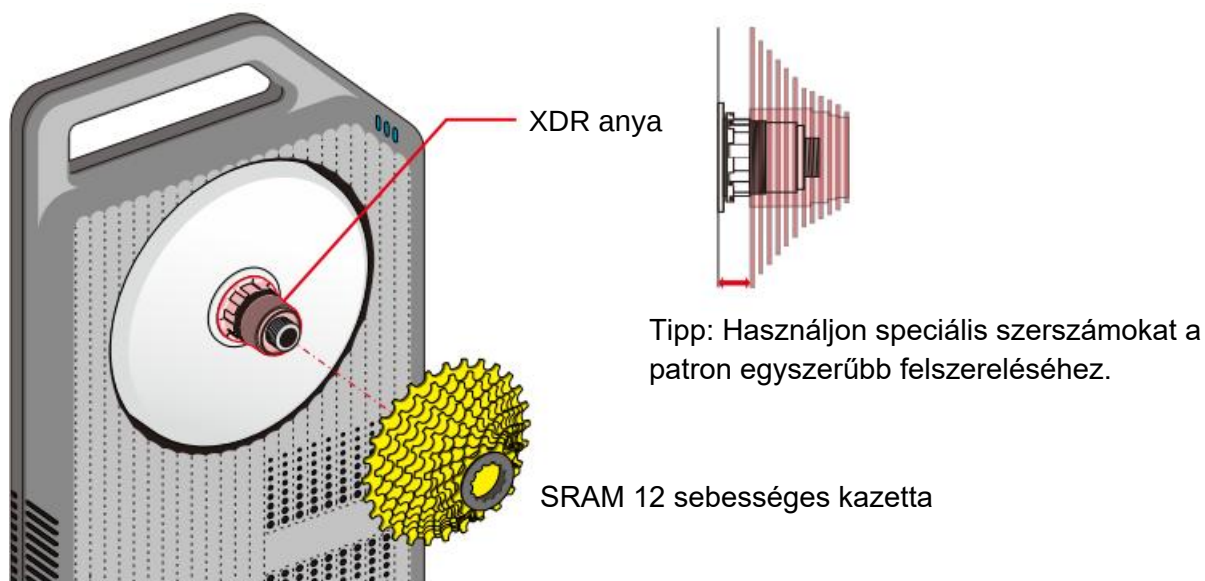

Biztonsági óvintézkedések és felelősségkizárások

Helyesen határozza meg a váz típusát és a kerék rögzítési szabványát (tömör tengelyek/gyorskioldás). Ezután kövesse a változat telepítésére vonatkozó utasításokat. Gondosan olvassa át a kézikönyvet, és hasonlítsa össze a kiválasztott alkatrészekkel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyesen cselekszik.

Ha hidraulikus fékkel felszerelt kerékpárt használ, használjon egy speciális betétet a féknyeregben, mielőtt az edzőgépen lovagolna, hogy megakadályozza a fékdugattyúk


véletlen becsukódását. Ha a fékbetét nem kompatibilis az Ön féknyeregével, használja a saját fékbetétjét.



A T2 kompatibilis a legtöbb vázzal (fix tengellyel és gyorskioldással), beleértve a hidraulikus fékkel felszerelteket is. Van azonban egy kisebb csoport a vázaknak, amelyek a hátsó felépítés és a hátsó féknyereg elhelyezkedése miatt nem kompatibilisek a T2 trénerrel.

Azon kerek esetében, amelyeknek a féknyereg elhelyezkedése és a lánctartó alakja az alábbiak szerint van, valószínű, hogy nem lesznek kompatibilisek a T2-vel. Ne szerelje be a kerékpárt a trénerbe.




Féknyerges kerékpárok esetén ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen a féknyereg és a tréner között. Ha bármilyen súrlódást észlel, ne szerelje be a kerékpárt a trénerbe.

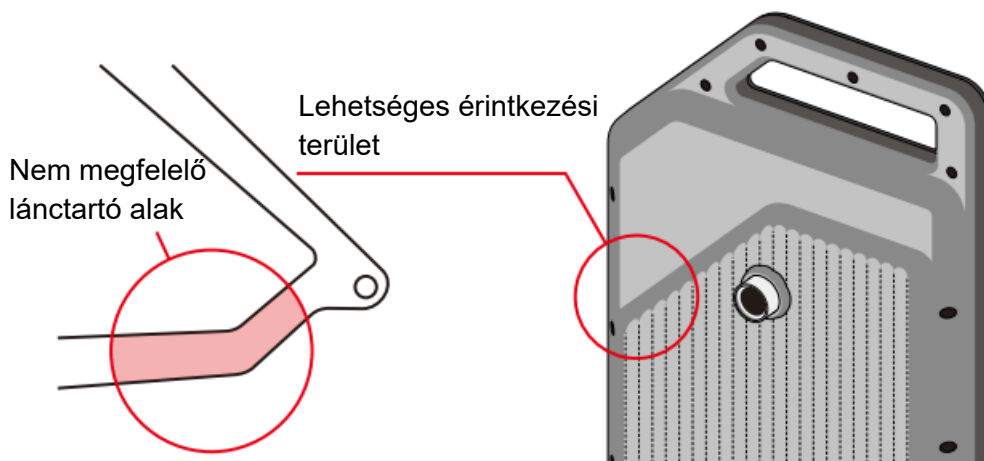


Olvassa el a teljes kézikönyvet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően használja a T2 tréneret. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármilyen kérdése esetén.

Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból, szakszerűtlen felszerelésből vagy nem megfelelő kerékpárvázból eredő károkért vagy veszteségekért.


Fix tengelyű kerékpárokhoz

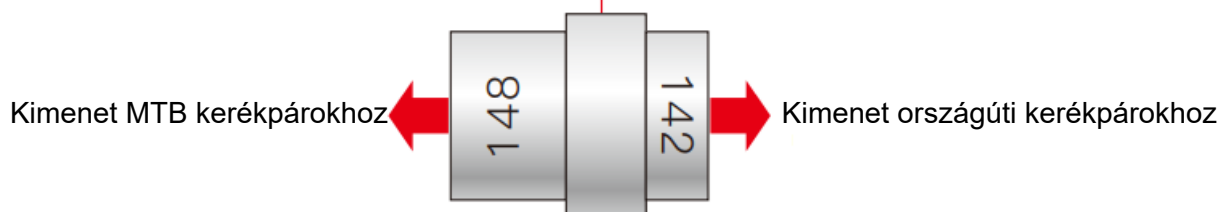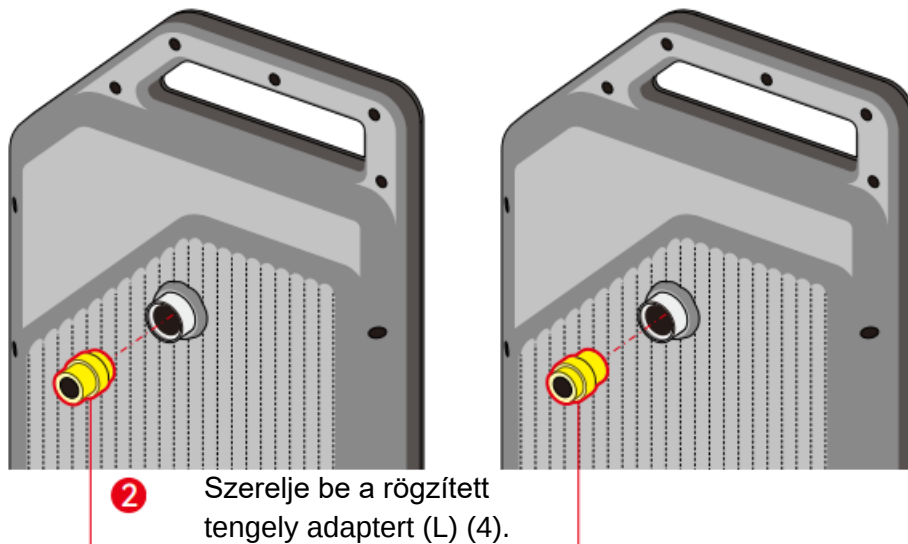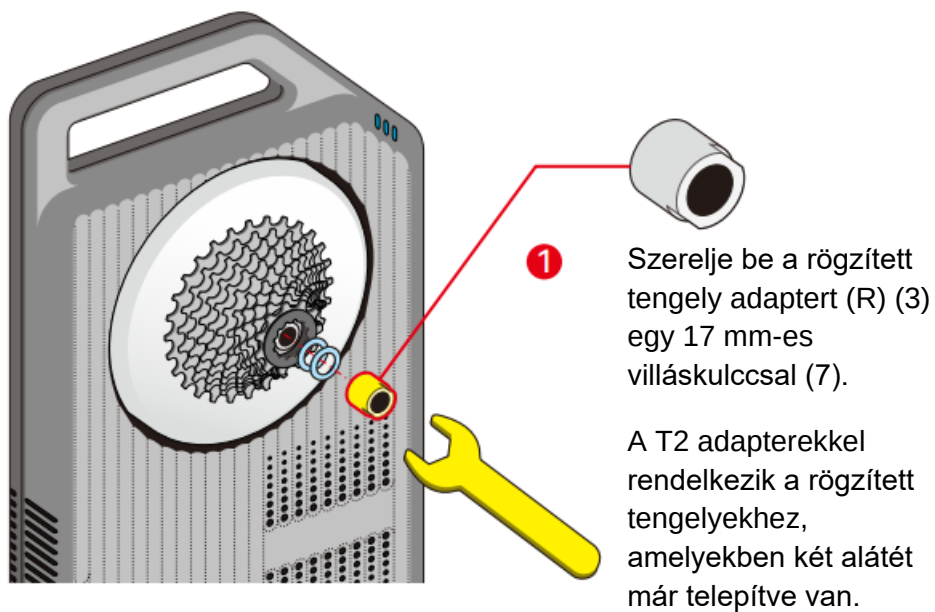


1. Válasszon olyan fokozatot a kerékpáron, hogy a lánc a kazetta legkisebb lánckerekén és a legkisebb váltón legyen.

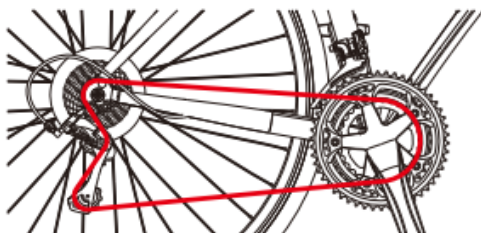

2. Helyezze a láncot a kazetta legkisebb lánckerekére, és szerelje be a kerékpárt a trénerbe.

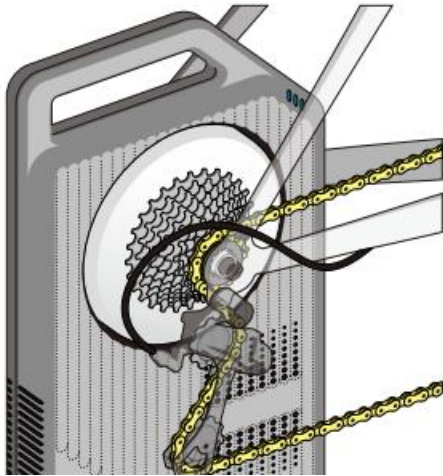

3. Rögzítse a kerékpárt a trénerben egy fix tengellyel.

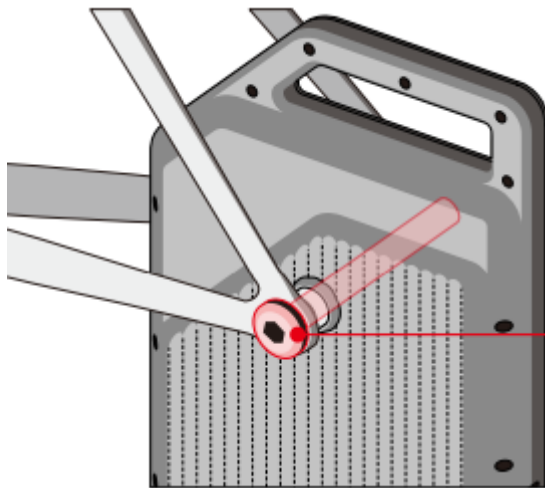

Eredeti (eredeti) tömör tengely.

4. Rázza meg a keretet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az szilárdan csatlakozik a trénerhez.

Figyelmeztetés



A kerékpár oktatóhoz való helytelen rögzítése súlyos anyag- és egészségkárosodást okozhat.

Soha ne lazítsa meg a gyorskioldót vagy a rögzített tengelyt, amíg valaki a felszerelt kerékpáron ül.


Még mindig van néhány képkocka, amelyek nem kompatibilisek. Ha bármilyen rendellenességet észlel a trénerbe való felszerelésükkor, azonnal állítsa le a telepítést.

Kérjük, kövesse a fent leírt utasításokat, és bármilyen telepítési probléma esetén forduljon hozzánk bizalommal.


Gyorskioldós kerekekhez

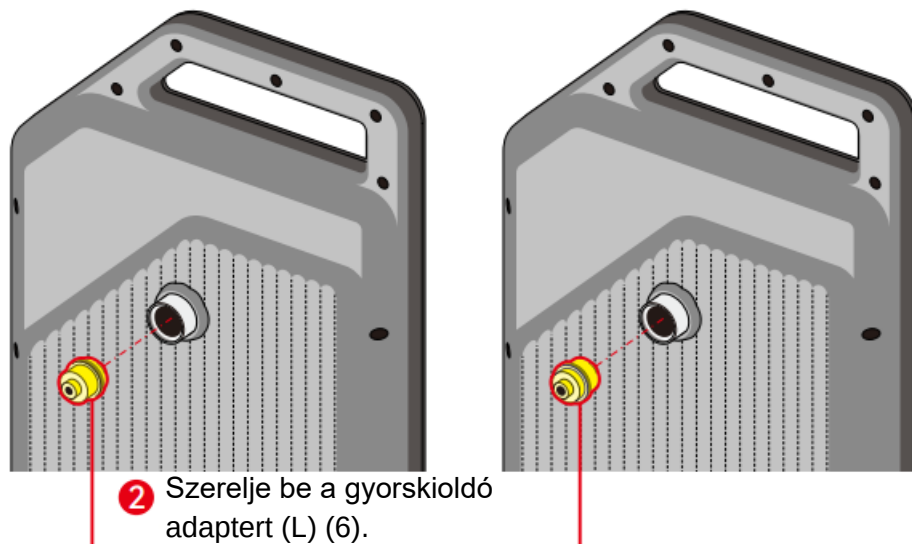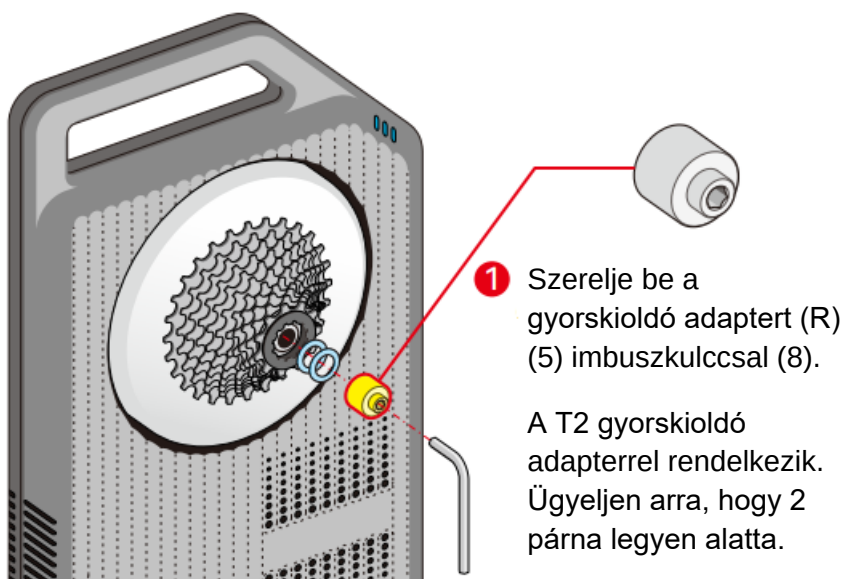

Kimenet MTB kerékpárokhoz és tárcsafékes országúti kerékpárokhoz.

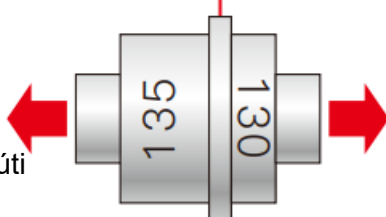

Kimenet felnifékes országúti kerékpárokhoz.

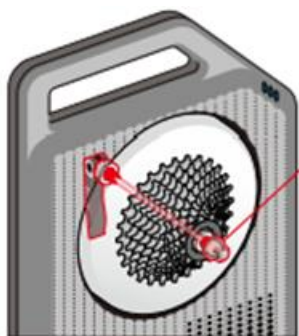


3

Helyezze be a gyorskioldót, és rögzítse a másik oldalon lévő anyával, de még ne húzza meg a gyorskioldót.


4

Válasszon olyan fokozatot a kerékpáron, hogy a lánc a kazetta legkisebb lánckerekén és a legkisebb váltón legyen.

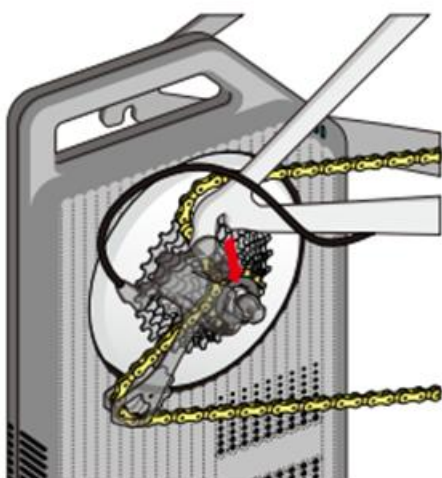

5

Igazítsa a láncot az edzőkazetta legkisebb lánckerekéhez, és szerelje fel a keretet.

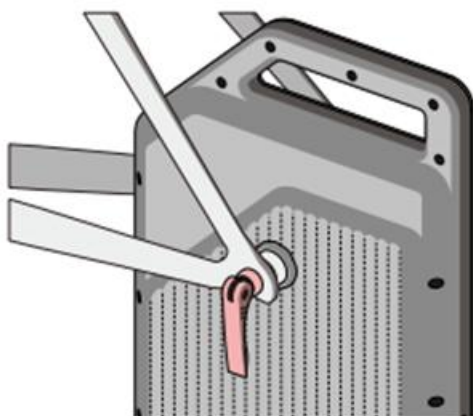

6


Húzza meg a gyorskioldó anyát, miközben mozgatja a gyorskioldó kart, amíg az erő elegendő lesz a keret megfelelő tartásához. Ügyeljen arra, hogy ne szorítsa túl a gyorskioldót.

7

Rázza meg a keretet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az szilárdan csatlakozik a trénerhez.

Edző tápegység

A készülék tápellátásához csak a csomagban található adaptert használja.
A tápkábel szükség szerint cserélhető.

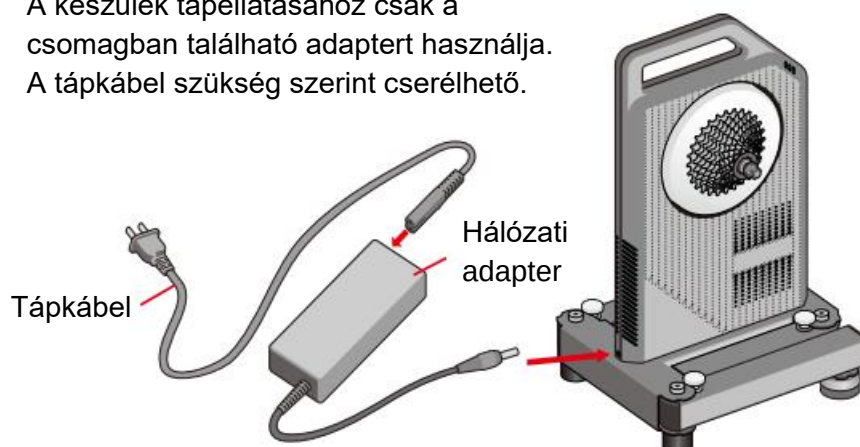


Üzemmodok

A tréner két üzemmódban működhet: tápellátással és áram nélkül.

	Nincs tápellátás	Bekapcsolt árammal
Kapcsolat	A csatlakozáshoz pedáloznia kell, hogy a tréner elkezdjen áramot termelni a vezeték nélküli kapcsolathoz. A pedálozás abbahagyása után a LED-ek kialszanak, de az edző még 5 percig csatlakoztatva marad.	Azonnali csatlakozásra kész Bluetooth vagy ANT+ segítségével.
Süllyedés szimuláció és lendkerék	Az ereszkedés vagy az üresjáratú lendkerék nem szimulálható ebben az üzemmódban.	Ez a mód támogatja a süllyedés és az üresjáratú lendkerék szimulációját.
Hegymászás szimuláció	15 km/h-s sebességig akár 15%-os lejtést is képes szimulálni. Nagyobb sebességnél nincs hatása.	akár 17%

Teljesítményű versenyzők számára javasolt az üzemmód használata tápcsatlakozással, az edző jobban elvezeti a felesleges hőt megállás után.

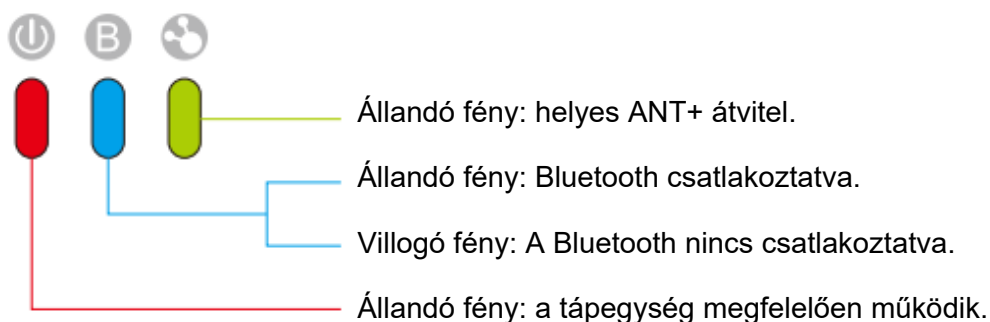

Alkalmazás

Töltse le a CYCPLUS alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.



CYCPLUS APP



App Store



Google Play

A tréner nem igényel kalibrálást.

A tréner képes kommunikálni más alkalmazásokkal az ANT+ és Bluetooth protokollokon keresztül.

A stabilabb jel érdekében javasoljuk a Bluetooth használatát.

Az ANT+-on keresztüli csatlakozáshoz helyezze a vevőegységet a lehető legközelebb az edzőeszköz ANT+ jelzőjéhez.




Alátétek (az esetleges zaj vagy súrlódás elkerülésére)

Az edzés közbeni megnövekedett lánczaj miatt ez a zaj az eredeti kazettához képest eltérő távolságot okozhat a váz hátsó felépítése és az edzőgép kazettája között. Mindegyik párna 0,4 mm széles. Adjon hozzá vagy távolítsa el az alátéteket, hogy az eredeti kazettával azonos távolságot állítson be.

Az esetleges súrlódás elkerülése érdekében hasonló módon járunk el a tréner másik oldalán, ahol párnák segítségével határozzuk meg a korong és a tréner közötti megfelelő távolságot.

Az SRAM 140 mm-es lemezei érzékenyebbek a súrlódásra.

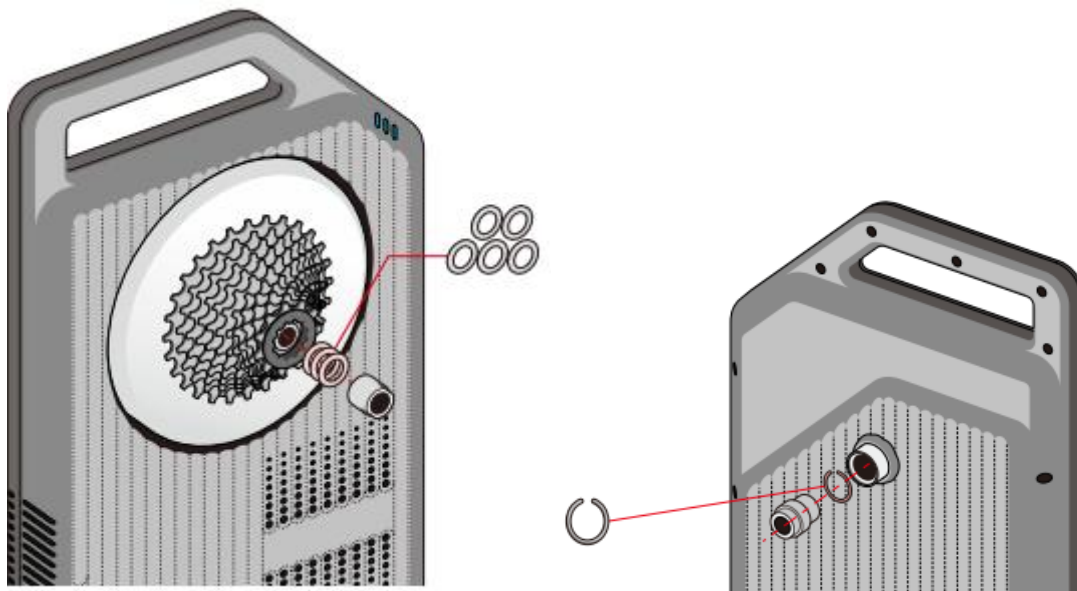

Műszaki adatok

Modell: CYCPLUS T2

Típus: Intelligent Direct – Drive Trainer

Mágnes: 50 neodímium mágnes + 45 elektromágneskészlet

Felépítése: Összecsukható X alakú

Méretek (összecsukva): 520 · 699 · 510 mm

Méretek (kibontva): 300 · 257 · 510 mm

Súly (patronnal): 15,2 kg

Tápellátás: 48V/2.5A (nem támogatja az áramellátást)

Maximális teljesítmény: 2200 W

Kimeneti teljesítmény (40 km/h): 1800 W

Pontosság: $\pm 1\%$

Kalibrálás: Nincs szükség kalibrálásra.

Maximális gradiens: 17%

Lejtőn szimuláció: Csak bekapcsolt üzemmódban

Maximális nyomaték: 75 Nm

Maximális fékerő: 220 N

Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 5.0, ANT+

ANT+FE-C protokoll: IGEN

FTMS protokoll: IGEN

Kompatibilis keretek: 5 · 130 / 5 · 135 (gyors kioldás), 12 · 142 / 12 · 148 (fix tengely)

Kompatibilis kazetták: Shimano 8-12s, SRAM 8-11s, SRAM 12s (XDR anya nem tartozék)